


HANDBUCH

Smart Stick DECT GLOBAL

FFI0004-0000

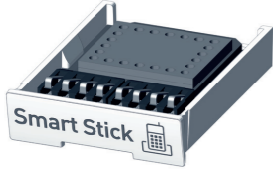

Deutsch / English

LIEFERUMFANG

- 1 x Smart Stick
- 1 x Entnahmewerkzeug

HINWEISE ZUM HANDBUCH

Lesen Sie sich das Handbuch vor der Installation durch. Das Handbuch beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, Installation und Inbetriebnahme. Bewahren Sie das Handbuch an einem geeigneten Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie, dass die Kommunikation zwischen TCS-Gerät und Netzwerk nur eingeschränkt verschlüsselt wird.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Der Smart Stick DECT GLOBAL funktioniert wie ein DECT Mobilteil und kann zu bestehenden DECT-Systemen hinzugefügt werden. Smart Stick DECT GLOBAL meldet sich an einer bestehenden DECT Basisstation (z.B. Fritz!Box, Gigaset Basisstationen) und leitet Anrufe an andere registrierte Geräte weiter.

Der Smart Stick DECT GLOBAL ist eine Funktionserweiterung, die Ihre TCS-Innenstation baulich verändert. Sprechen Sie mit dem Eigentümer bevor Sie Änderungen an der TCS-Innenstation vornehmen.

Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen oder über diesen hinausgehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

KURZBESCHREIBUNG


- leichte Konfiguration mit einer DECT Basis Station
- Rufumleitung, Türöffner (Taste 7), Licht schalten
- Sprachnachricht bei eingehenden Etagenruf

Von TCS AG geprüfte DECT Basis-Stationen:

- AVM Fritz!Box Model 7490 und 7590
- Gigaset (Box 100, AS690 und E720)
- Telekom Speedport (Speed Smart 4)

Digitale Basisstationen (z. B. Fritz!Box-Modelle) unterstützen TCS-Steuerfunktionen (z.B. Tür öffnen, Licht einschalten) während eines Gesprächs über Tasten. Analoge Basisstationen (z. B. Gigaset AS60) unterstützen zwar Audioanrufe, aber keine Aktionen während des Gesprächs.

GERÄTEÜBERSICHT

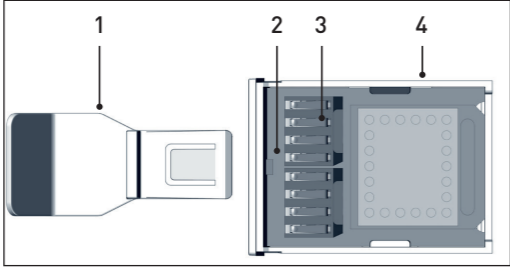

- 1 Entnahmewerkzeug
- 2 LED rot
- 3 Federkontakte
- 4 Smart Stick DECT GLOBAL

TECHNISCHE DATEN


DECT	ETSI 300 444 (DECT GAP)-konform
Frequenz	1.8 ~ 1.9 GHz
zulässige Umgebungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Abmaße	H 35 x B 26 x T 8 mm

INBETRIEBNAHME

Kompatibilität Innenstation prüfen


Der Smart Stick DECT ist mit folgenden TCS-Innenstationen kompatibel: **ISW6031-0145, ISW6010-0145 und Serie S70.**

Es muss auf der Innenstation ein **QR-Code** abgebildet sein. Ist das der Fall, ist die Innenstation mit dem den Smart Stick DECT kompatibel, siehe Abbildung.

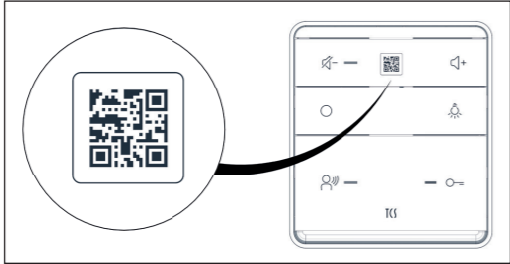

Kompatibilität der TCS:BUS-Anlage prüfen

Drücken Sie **8 s** die **Funktionstaste**, siehe Abbildung.

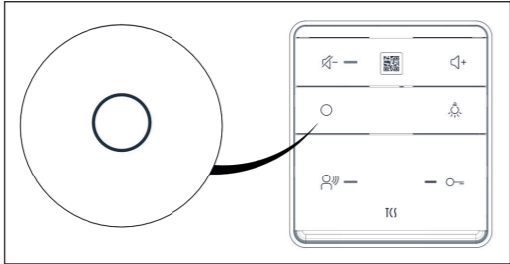


Leuchtet die LED der Sprechentaste **grün**, kann der Smart Stick in der Innenstation **verwendet** werden.

Leuchtet die LED der Ruf AUS-Taste **rot**, ist eine Verwendung des Smart Sticks in der Innenstation **nicht** möglich.

Fehler	mögliche Ursache	Abhilfe
LED Ruf AUS-Taste leuchtet rot	unzureichende Stromversorgung	Prüfen Sie das Versorgungs- und Steuergerät der Anlage. Ggf. muss ein größeres oder zusätzliches Versorgungs- und Steuergerät installiert werden.
	Probleme in der Verkabelung (2-Draht)	Prüfen Sie die Verkabelung der Anlage.

Die Überprüfung elektrischer Geräte darf nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

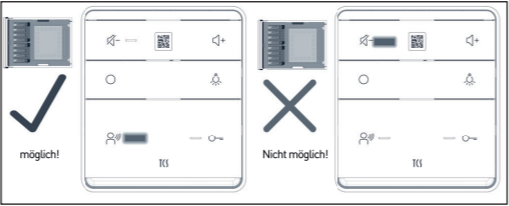


Weiterhin sind folgende technische Voraussetzungen für die Inbetriebnahme zu erfüllen:

- Vollständig installierte TCS Türsprechanlage mit der Innenstation ISW6031-0145 und/oder ISW6010-0145 bzw. Serie S70.
- Vorhandenes DECT-System (Fritz!Box, Gigaset DECT-Basis Station etc.)

Schritt 1 Blindeinschub entfernen


Stecken Sie das Entnahmewerkzeug in die Vertiefung unterhalb des Blindeinschubes, bis es einrastet. Ziehen Sie den Blindeinschub heraus, siehe Abbildung.

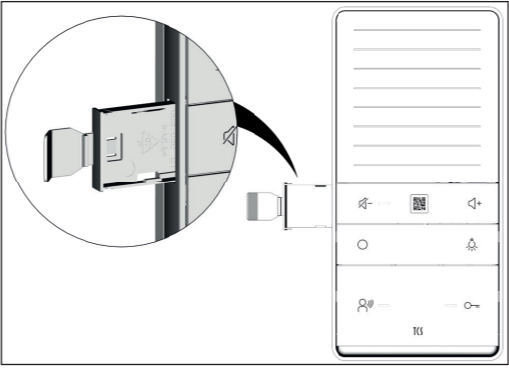


Bewahren Sie den Blindeinschub für einen möglichen Rückbau an einem sicheren Ort auf.

Schritt 2 Smart Stick DECT einsetzen

Schieben Sie den Smart Stick DECT vorsichtig in den dafür vorgesehenen Schacht der Innenstation hinein, bis dieser spürbar einrastet. Die Federkontakte zeigen dabei nach vorne.

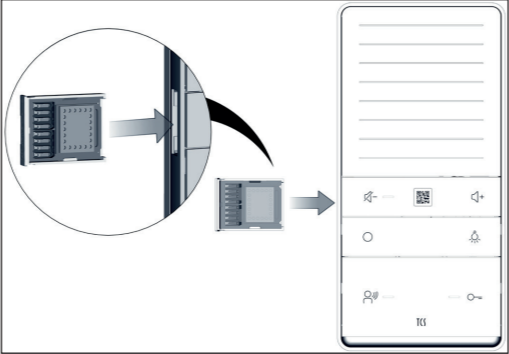


Die Ambientebeleuchtung leuchtet kurz grün. Der Smart Stick DECT wurde erkannt. Der Smart Stick DECT geht automatisch in den Konfigurationsmodus. Die Ambientebeleuchtung blinkt orange.

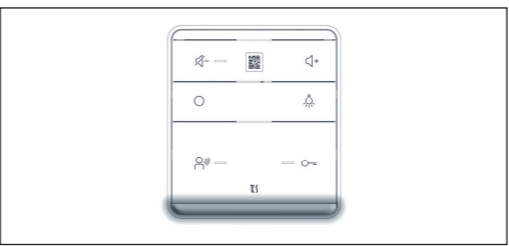

Bei der Serie S70 blinkt die RGB LED gelb.

Der Smart Stick DECT bleibt **5 min** im Konfigurationsmodus. Nach **5 min** wird der Konfigurationsmodus automatisch beendet.

Sie können den Konfigurationsmodus auch manuell starten: Drücken Sie für min. **8 s** die Funktionstaste bis die Ambientebeleuchtung orange blinkt und ein Signalton ertönt.

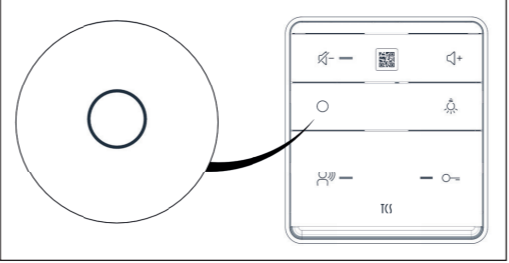

Der Smart Stick schaltet in den Konfigurationsmodus und gibt seinen WLAN Access Point frei.

Nutzen Sie den manuellen Konfigurationsmodus, um den Smart Stick neu zu konfigurieren.


Schritt 3 DECT Basisstation aktivieren (Registrationsmodus)

Aktivieren Sie den Konfigurationsmodus der DECT-Basisstation.

Fritz!Box: Drücken Sie die Connect/WPS-Taste der Fritz!Box. Die LED blinkt.


Gigaset Basisstation: Drücken Sie die Taste der Basisstation, um in den Konfigurationsmodus zu gelangen, siehe Handbuch der DECT-Basisstation.

Die DECT Basisstation und der Smart Stick DECT werden automatisch registriert. Die grüne LED der Innenstation leuchtet grün bei erfolgreicher Konfiguration. Die Konfiguration ist abgeschlossen.

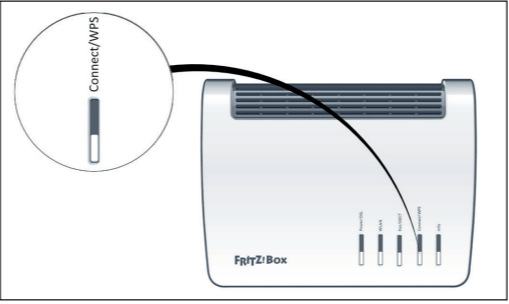

MANUELLER KONFIGURATIONSMODUS


Drücken Sie **8 s** die **Funktionstaste**, bis die Ambientebeleuchtung orange blinkt und ein Signalton ertönt. Der Smart Stick DECT schaltet in den Konfigurationsmodus.

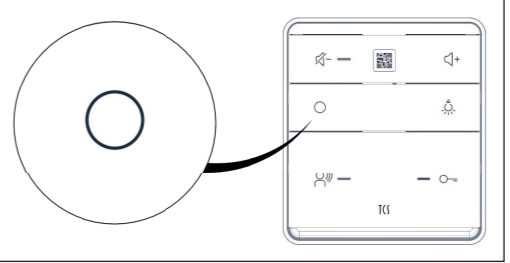


Nutzen Sie den manuellen Konfigurationsmodus, wenn ein neues TCS-DECT Endgerät hinzugefügt werden soll.

BESTEHENDE REGISTRIERUNG ENTFERNEN

Drücken Sie mindestens **16 s** die **Funktionstaste**, bis die Ambientebeleuchtung grün blinkt und ein Signalton ertönt.

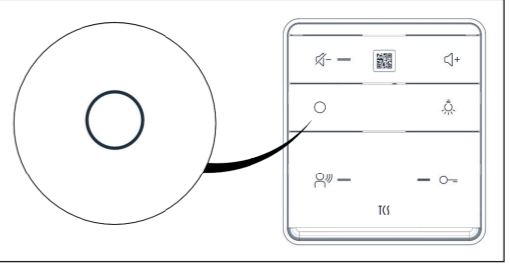

Fehlermeldungen:

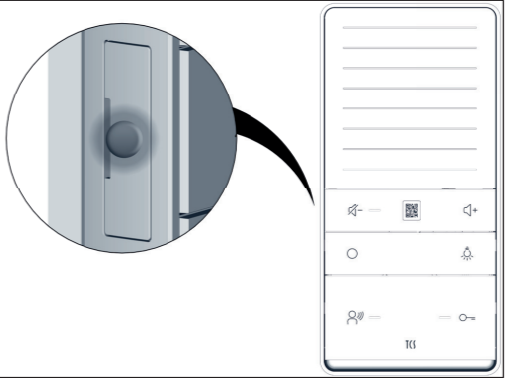

Fehler	Anzeige LED rot	Beseitigung
Smart Stick mit der Innenstation nicht kompatibel	LED Smart Stick leuchtet	• Entfernen Sie den Smart Stick aus der Innenstation.
Smart Stick kann sich nicht mit der DECT Basis Station verbinden	LED Smart Stick blinkt	• Registrieren Sie ein neues DECT Endgerät.
Stromversorgung nicht ausreichend	Ambientebeleuchtung Innenstation leuchtet rot	• Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur

KONFORMITÄT

Konformitätserklärungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir bieten Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an.

>Wenden Sie sich direkt an die TCS HOTLINE unter 04194 9881-188.

>Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

SERVICE

Fragen richten Sie bitte an unsere TCS HOTLINE 04194 9881-188 oder hotline@tcsag.de

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
D-39307 Genthin
Telefon: +49 3933 8799-10
Fax: +49 3933 8799-11
www.tcsag.de

TCS Österreich GmbH
Gewerbepark 21
A-2821 Lanzenkirchen
Telefon: +43 2627 45266-0
Fax: +43 2627 45266-20
www.tcs-austria.at